
Mikser, cutter, R10, P 2.6 kW, U 400 V

Kod katalogowy: 712100

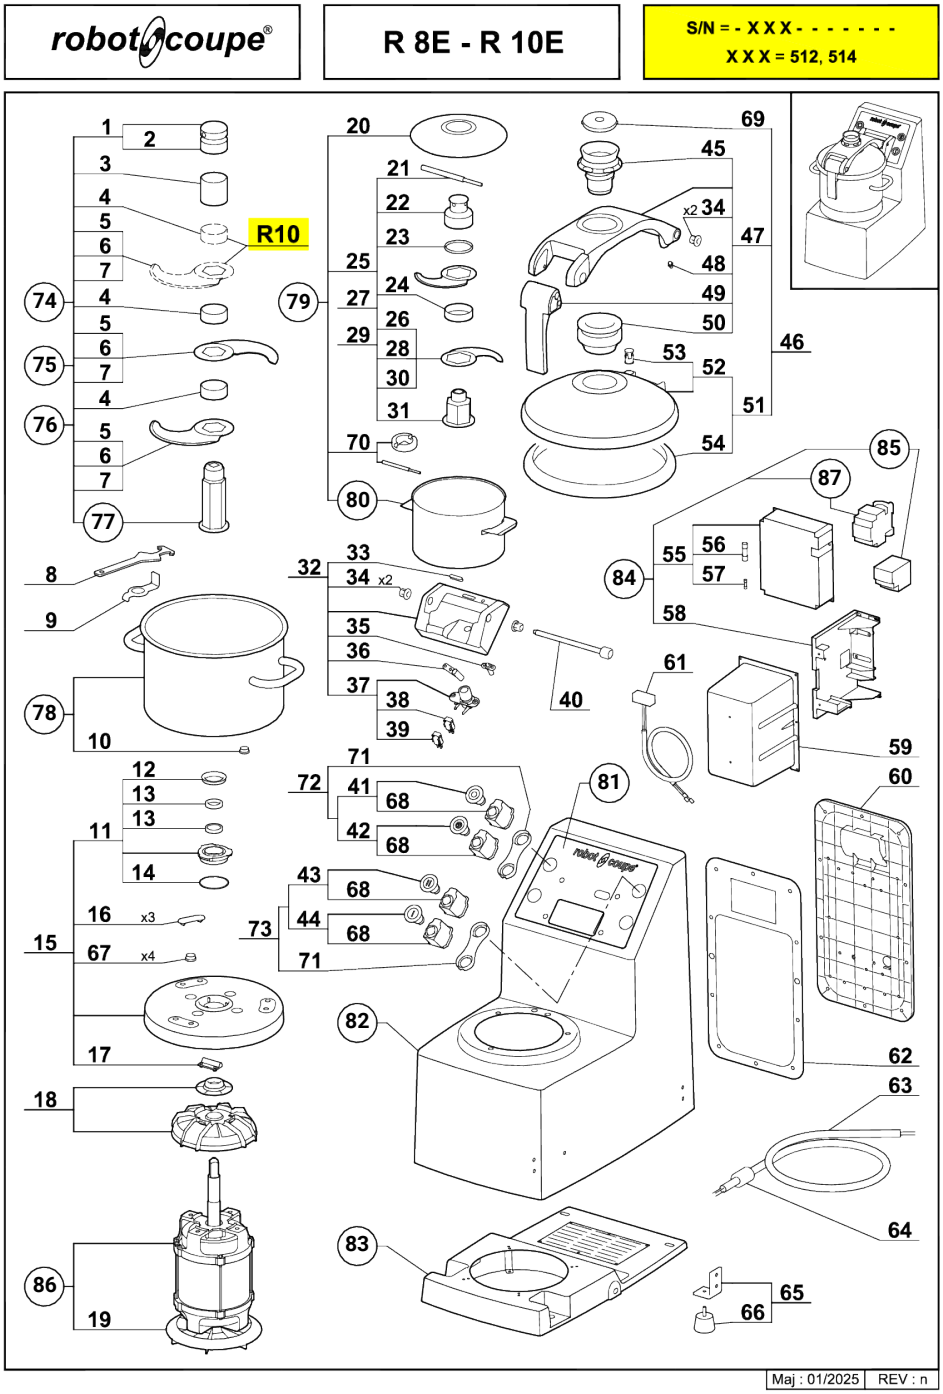

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712100V01-01	Nakrętka noża	
V712100V01-02	Plastikowy pierścień noża	C013744
V712100V01-03	Pierścień noża	
V712100V01-04	Tuleja dystansowa noża	C012995
V712100V01-05	Ostrze gładkie	C012994
V712100V01-06	Nóż grubo ząbkowany	C011849
V712100V01-07	Nóż drobno ząbkowany	C009636
V712100V01-08	Klucz do demontażu ostrza	C013155
V712100V01-09	Narzędzie do demontażu ostrza	C012869
V712100V01-10	Magnes misy	C013661
V712100V01-11	Uszczelnienie	C012057
V712100V01-12	Uszczelka pojemnika	C011419
V712100V01-13	O-ring	C001794
V712100V01-14	Uszczelniacz wałka	C007836
V712100V01-15	Wspornik silnika	
V712100V01-16	Podkładki dystansujące	C012061
V712100V01-17	Zabezpieczenie misy	C013568
V712100V01-18	Osłona silnika	C012059
V712100V01-19	Wentylator silnika	
V712100V01-20	Pokrywa mniejszej misy	C013056
V712100V01-21	Klucz do noża	C011905
V712100V01-22	Nakrętka noża	
V712100V01-23	Tuleja 4 mm	
V712100V01-24	Tuleja 15 mm	
V712100V01-25	Nóż	
V712100V01-26	Nóż prosty	
V712100V01-27	Ostrze drobno ząbkowane	
V712100V01-28	Ostrze wymienne	C001251
V712100V01-29	Nóż ząbkowany	
V712100V01-30	Ostrze grubo ząbkowane	
V712100V01-31	Wspornik noża	
V712100V01-32	Zawias komplet	
V712100V01-33	Pin zabezpieczający	C013261
V712100V01-34	Wkład centrujący	C014159
V712100V01-35	Lampka	C013262
V712100V01-36	Zabezpieczenie pokrywy	C013263
V712100V01-37	Przełączniki	C010585

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712100V01-38	Przełącznik bezpieczeństwa	C013592
V712100V01-39	Mikroprzełącznik	C013593
V712100V01-40	Zawias	C012501
V712100V01-41	Przycisk stop	C012505
V712100V01-42	Przycisk impulsowy	C012508
V712100V01-43	Przycisk II	C012507
V712100V01-44	Przycisk I	C012506
V712100V01-45	Stożek pokrywki	C012660
V712100V01-46	Ramię pokrywy	C014716
V712100V01-47	Wspornik pokrywy	
V712100V01-48	Zabezpieczenie	C015494
V712100V01-49	Element rączki pokrywy	C007420
V712100V01-50	Guma	C010439
V712100V01-51	Komplet pokrywy	C014717
V712100V01-52	Pokrywa	C013577
V712100V01-53	Magnes pokrywy	C014141
V712100V01-54	Uszczelka pokrywy	C014142
V712100V01-55	Płyta główna	C009839
V712100V01-56	Bezpiecznik 10A	C013264
V712100V01-57	Bezpiecznik 630mA	
V712100V01-58	Wspornik	
V712100V01-59	Osłona	C013265
V712100V01-60	Osłona tylna	C015553
V712100V01-61	Przewód połączeniowy	C013267
V712100V01-62	Uszczelka klapy	C013891
V712100V01-63	Przewód	
V712100V01-64	Dławik	
V712100V01-65	Nóżka kompletna	C014878
V712100V01-66	Nóżka	
V712100V01-67	Zaślepka śrub	C012060
V712100V01-68	Wyłącznik ochronny	C014830
V712100V01-69	Pokrywka	C012661
V712100V01-70	Klucz noża	
V712100V01-71	Panel oznaczeń przycisków	
V712100V01-72	Zestaw przycisków lewe	
V712100V01-73	Zestaw przycisków prawe	
V712100V01-74	Nóż trójzębny	

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712100V01-75	Nóż ząbkowany	C012177
V712100V01-76	Nóż ząbkowany, 3 ostrza	C012996
V712100V01-77	Podstawa noża	C010664
V712100V01-78	Pojemnik cuttera	C012004
V712100V01-79	Pojemnik	C009852
V712100V01-80	Misa	
V712100V01-81	Płyta przód	
V712100V01-82	Wspornik	
V712100V01-83	Prowadnica	
V712100V01-84	Układ sterowania	
V712100V01-85	Przekaźnik termiczny	C013893
V712100V01-86	Silnik	C014179
V712100V01-87	Stycznik	C013892