
Urządzenie wielofunkcyjne, szatkownica, cutter, R752, P 1.8 kW, U 400 V

Kod katalogowy: 712752

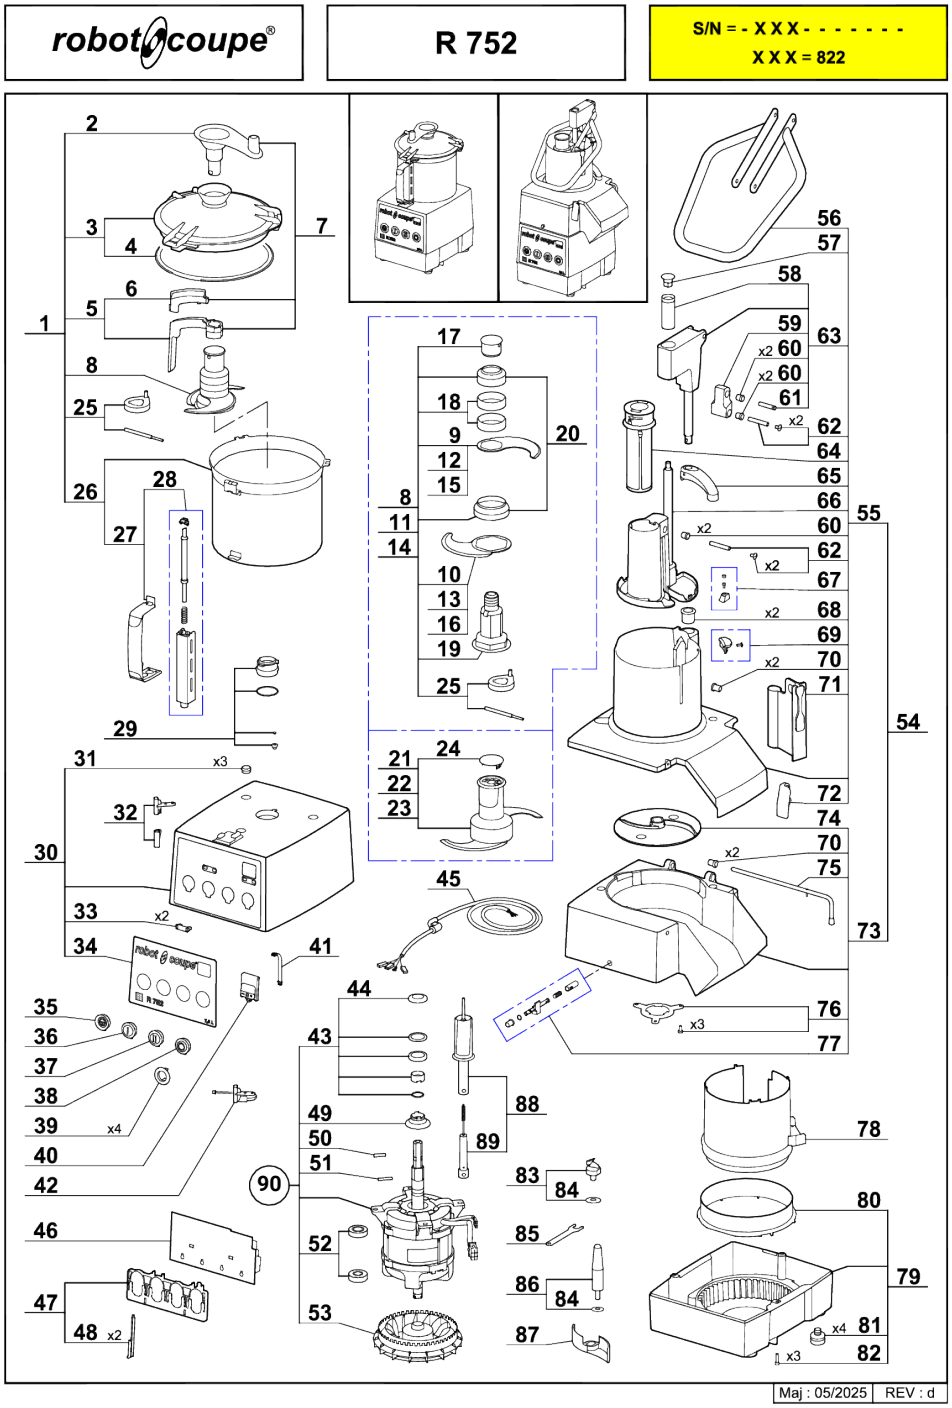

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712752V01-01	Zestaw cutter	
V712752V01-02	Rączka skrobaka	C013664
V712752V01-03	Pokrywa pojemnika	C001451
V712752V01-04	Uszczelka pokrywy	C001325
V712752V01-05	Zabierak	C014736
V712752V01-06	Skrobak	C014082
V712752V01-07	Ramię zgarniające	
V712752V01-08	Nóż prosty	C014272
V712752V01-09	Nóż górny prosty	C008218
V712752V01-10	Nóż dolny prosty	C011429
V712752V01-11	Nóż drobno ząbkowany	
V712752V01-12	Nóż górny drobno ząbkowy	C009457
V712752V01-13	Nóż dolny drobno ząbkowy	C006144
V712752V01-14	Nóż grubo ząbkowany	
V712752V01-15	Nóż górny ząbkowany	C010286
V712752V01-16	Nóż dolny ząbkowany	
V712752V01-17	Nakrętka blokująca ostrze	C014328
V712752V01-18	Pierścień stalowy	
V712752V01-19	Wspornik noża	
V712752V01-20	Podkładka dystansowa pod ostrze	C014242
V712752V01-21	Ostrze proste	
V712752V01-22	Ostrze drobno ząbkowane	
V712752V01-23	Ostrze grubo ząbkowane	C013474
V712752V01-24	Osłona noża	
V712752V01-25	Zestaw narzędzi ostrza	C015012
V712752V01-26	Misa	
V712752V01-27	Uchwyt misy	
V712752V01-28	Pręt bezpieczeństwa	
V712752V01-29	Wspornik uszczelki	
V712752V01-30	Wspornik silnika	
V712752V01-31	Wspornik misy	
V712752V01-32	Kontraktony	C012460
V712752V01-33	Zaczep mocujący	
V712752V01-34	Płyta przednia	
V712752V01-35	Przycisk impulsywny	
V712752V01-36	Przycisk zielony	C015141
V712752V01-37	Przycisk zielony 2	

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712752V01-38	Przycisk stop	C015319
V712752V01-39	Kołnierz	C014492
V712752V01-40	Timer	C013976
V712752V01-41	Wspornik timera	
V712752V01-42	Przełącznik	
V712752V01-43	Zestaw uszczelniający	C014940
V712752V01-44	Osłona silnika	
V712752V01-45	Przewód zasilający	
V712752V01-46	Trójfazowa płyta kontrolna	C013975
V712752V01-47	Mocowanie płytki elektronicznej	C014140
V712752V01-48	Klucz mocujący	
V712752V01-49	Deflektor silnika	
V712752V01-50	Sworzeń napędu	C001172
V712752V01-51	Kołek napędu	
V712752V01-52	Łożyska	C001747
V712752V01-53	Wentylator	
V712752V01-54	Przystawka warzywna	
V712752V01-55	Pokrywa przystawki	
V712752V01-56	Uchwyt	
V712752V01-57	Zaślepka	C013237
V712752V01-58	Pierścień przesuwny	C011836
V712752V01-59	Element mocujący	C013238
V712752V01-60	Tuleje 8x13mm	C012881
V712752V01-61	Oś 8x40	C012909
V712752V01-62	Oś 8x50	C011611
V712752V01-63	Wspornik popychacza	C012882
V712752V01-64	Popychacz	C012970
V712752V01-65	Uchwyt magnetyczny	C011093
V712752V01-66	Popychacz	C012714
V712752V01-67	Ogranicznik popychacza	C001510
V712752V01-68	Tuleje 18x25mm	C012883
V712752V01-69	Ogranicznik ślizgowy	
V712752V01-70	Łożysko ślizgowe	C001713
V712752V01-71	Przegroda	C012121
V712752V01-72	Zatrzask pokrywy	
V712752V01-73	Misa szatkownicy	
V712752V01-74	tarcza odrzutnik	C001226

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712752V01-75	Pręt blokujący	C007691
V712752V01-76	Gwiazda mocująca	
V712752V01-77	Płyta blokująca	
V712752V01-78	Przegroda wentylacji	
V712752V01-79	Podstawa	
V712752V01-80	Kanał podstawy	
V712752V01-81	Nóżka	C001755
V712752V01-82	Zestaw śrub	
V712752V01-83	Śruba mocująca	C001505
V712752V01-84	Podkładka	C014493
V712752V01-85	Klucz wycinaka	C001364
V712752V01-86	Głowica stożkowa	C001439
V712752V01-87	Odrzutnik	C001359
V712752V01-88	Zestaw czyszczący do noża	
V712752V01-89	Szczoteczka do czyszczenia silnika	N025049257
V712752V01-90	Silnik	C014755